

Betriebsanleitung


# GÜLLE VERTEILER G92, G94

---

SERIENNR.:

---

---

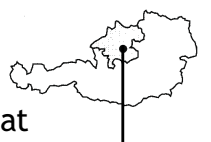

## **INHALTSVERZEICHNIS:**

- 1. Allgemeine Hinweise**
- 2. Sicherheitshinweise**
  - 2.1 Kennzeichnung
  - 2.2 Personalqualifikation
- 3. Lieferung und Transport**
  - 3.1 Auslieferung
- 4. Aufbau**
- 5. Technische Daten**
- 6. Einsatzbereich und bestimmungsgemässer Gebrauch**
  - 6.1 Einsatzgebiet
  - 6.2 Grenzwerte
- 7. Montage**
  - 7.1 Verteiler auf Dreipunktbock
  - 7.2 Verteiler auf Accord - Dreieck
  - 7.3 Verteiler auf Haspel
- 8. Bedienung**
  - 8.1 Inbetriebnahme
  - 8.2 Anbau
  - 8.3 Steuerung
  - 8.4 Zungenspannung
  - 8.5 Klinkehebel
  - 8.6 Abstellhahnen
  - 8.7 Umschaltklappe
  - 8.8 Arretierschraube G 94
  - 8.9 Schlauchverbindungen - Drehgelenk mit Storz
- 9. Wartung, Unterhalt**
  - 9.1 Schmierstellen
  - 9.2 Reinigung
  - 9.3 Abstellhahn
  - 9.4 Steuerung
  - 9.5 Drehgelenke
- 10. Fehlersuche, Störungen**

### 1. ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die beim Betrieb, Wartung, Unterhalt zu beachten sind. Aus diesem Grund muss diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme vom Bedienungspersonal gelesen und verstanden werden und ständig am Einsatzort der Maschine/Messsystem verfügbar sein.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Maschine/Messsystem wurde nach dem heutigen Stand der Technik und Wissenschaft konzipiert, hergestellt und geprüft, sie erfüllt die heute gültigen Normen und Richtlinien. Diese Maschine/Messsystem darf ohne unser ausdrückliches und schriftliches Einverständnis weder verändert, umgebaut oder ergänzt noch ausserhalb der EU-EFTA in Betrieb genommen werden.

Veräussert, vernichtet oder gibt der Käufer/Betreiber dieser Maschine/Messsystem diese im Leasing/Miete/Gebrauch an Dritte ab, so hat der Käufer/Betreiber dieser Maschine/Messsystem dafür zu sorgen, dass diese Betriebsanleitung von diesem Dritten auch gelesen und verstanden wird.

Der Nachdruck dieser Anleitung - gleichgültig in welcher Form - ist ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Firma VAKUTEC verboten.

## **2. SICHERHEITSHINWEISE**

### **2.1 Kennzeichnung**

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die Vorschriften zur Unfallverhütung sowie interne Arbeits-, Betriebs- und Sicher-